



Bauder Dekorprofil PVC

Verlegeanleitung

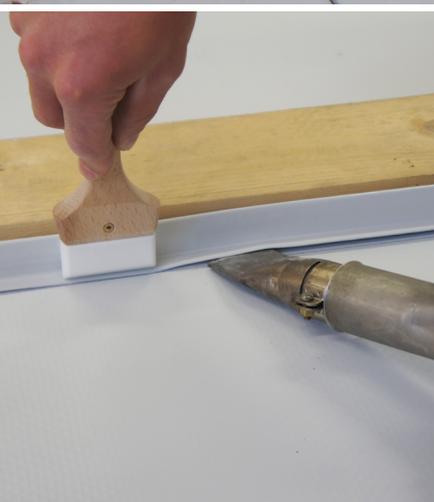


Bauder Dekorprofil PVC - Verlegeanleitung

Dekorprofil-Abstände auf der Dachbahn aufmessen und anzeichnen.

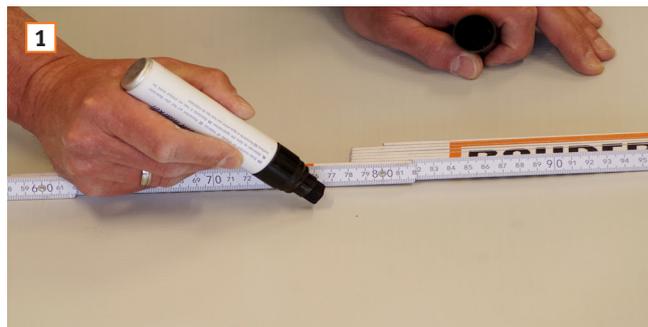

Dekorprofil-Position mit Hilfe einer Schlagschnur markieren (oder mit Schiene und Stift).

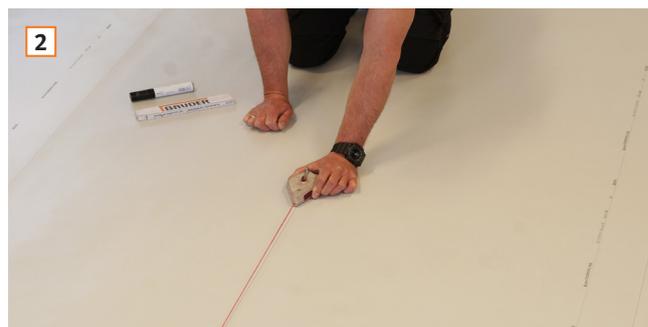

Dekorprofil mit **Anlegehilfe** ausrichten und lagestabil halten (z. B. Holzbohle oder Schiene).



Es können Heftpunkte mit dem Schweißgerät gesetzt werden.

Beidseitig **durchgängige Verschweißung** mit Andrückrolle (20 mm) oder Kehlfix. Schweißparameter 430-500 Grad. (Bei Großflächen ist hier auch der Einsatz von Schweißautomaten möglich).



WICHTIG

Bei verschmutzten oder bewitterten Bahnen ist die Oberfläche mit PVC-Reiniger zu behandeln.

