

BauderGREEN KS ALU 250 / 400 - Kontrollschacht


Verlegeanleitung

Kontrollschacht über dem Dachablauf aufstellen und mit Kies einfassen. Nur bei einschichtigem Aufbau direkt auf Schutzlage einbauen, bei mehrschichtigen Aufbauten oberhalb der Flächendränage anordnen. Schutzlage und ggf. Flächendränage dürfen den Abfluss nicht behindern und müssen über dem Dachablauf vollständig ausgeschnitten werden.

Kontrollschacht und Aufstockelemente:




Deckel mit Vierteldrehung-Druckschnellverschluss: Hintere Laschen einhängen, Schnellverschluss mit einer Vierteldrehung und leichtem Druck verriegeln, bzw. mit einer Vierteldrehung öffnen (z. B. mit Münze)

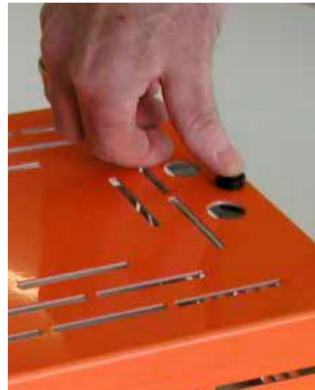

Einsatz als Randkontrollschacht:



Perforation der hinteren Ecken bis zur Schräge durchtrennen, Rückwand und Ecken nach innen falten

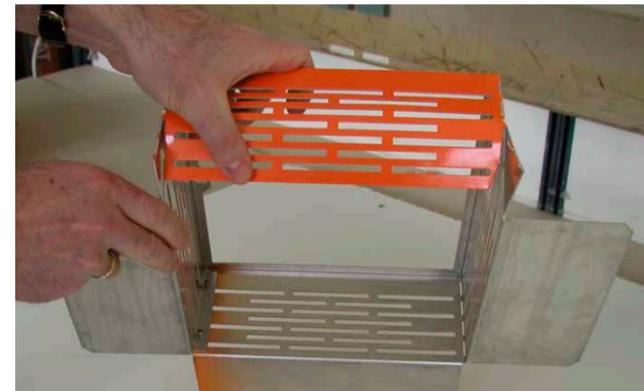

Aufstockelement: Diagonal ansetzen, aufschieben und verriegeln



Bitte beachten: das Originalprodukt wird in rein Alu-Farbe geliefert.